


vitaaudio

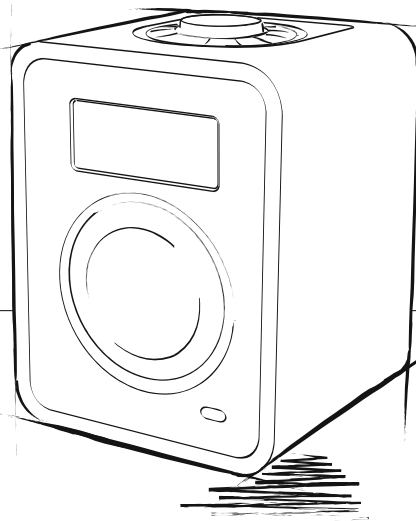


Gebruiksaanwijzing


Snelstart

Belangrijk: Lees deze handleiding zorgvuldig door vóór u de R1 gebruikt en bewaar deze voor toekomstige raadpleging.



- 1 Sluit de antenne aan**
Zorg dat de borgmoer goed vastzit en de antenne geheel is uitgetrokken.

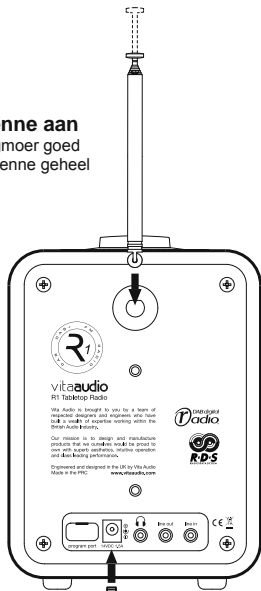

- 2 Sluit de stroom aan**

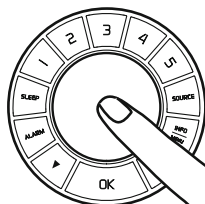

- 3 Aan zetten**
Druk op de volumeknop om het apparaat aan te zetten.

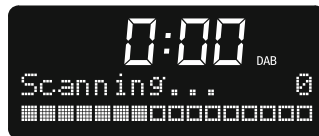

- 4 Wachten.....**
De automatische afstemming zoekt naar DAB / DAB+ zenders die beschikbaar zijn in uw omgeving en stelt de tijd en datum in.

Standaard bediening

"Ingedrukt houden" betekent dat u de knop ten minste 2 seconden ingedrukt moet houden.

Sluimerstand

Stel de sleeptimer in zodat deze de R1 automatisch op stand-by zet.

Druk op SLEEP om te kiezen tussen 15, 30, 45, 60, 90 minuten of uit. Druk op OK om te bevestigen.

Wanneer de sleeptimer actief is, komt de resterende tijd in beeld als u op SLEEP drukt. Het klokpictogram geeft aan dat de sleeptimer actief is.

Wekker

Zie pagina 6 voor gedetailleerde informatie over het gebruik van de wekker.

Zenders opslaan

U kunt 5 DAB- en 5 FM-zenders opslaan.

Druk op een cijferknop om een opgeslagen zender te kiezen.


Houd een cijferknop ingedrukt om de huidige zender op te slaan.

Bron wijzigen

Druk op SOURCE om te schakelen tussen DAB, FM en AUX; de geselecteerde bron wordt automatisch geladen.

Info

Druk op INFO/MENU om zenderinformatie te doorzoeken, zoals tekst, datum en tijd, soort inhoud, etc.

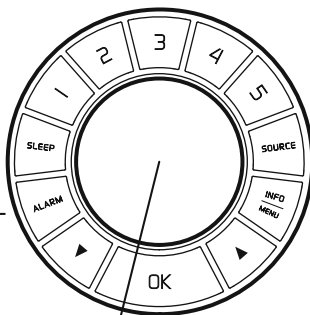

Stand-by – drukken om aan of uit te zetten.

Volume – naar links of rechts draaien.

Snooze – indrukken wanneer het de wekker afgaat om 5 minuten te snoozen.

Wekker uitschakelen – ingedrukt houden als de wekker afgaat.


Andere zender kiezen

DAB: druk op ▼▲ om de zenderlijst te doorzoeken. Druk op OK om een zender te kiezen.

FM-scan: houd ▼▲ ingedrukt om te scannen naar de volgende beschikbare zender.

Handmatige afstemming FM: druk op ▼▲ om de frequentie te wijzigen.

Uw R1 leren kennen

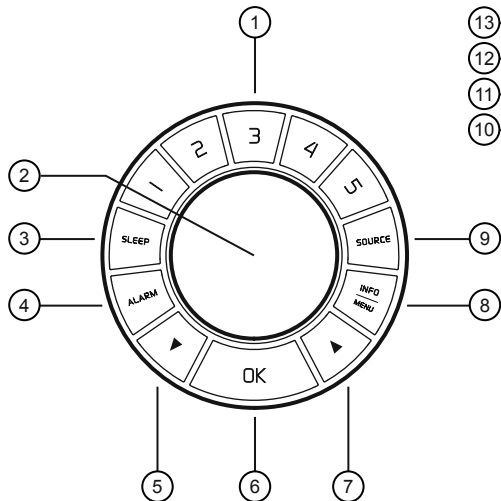


1. Opgeslagen radiozenders
Sla 5 DAB- en 5 FM-zenders op
2. Stand-by / volume
Indrukken voor stand-by, draaien voor volume
3. SLEEP
Stel de automatische sleeptimer in
4. WEKKER
Wijzig de alarminstellingen
5. ▼ - toets omlaag
6. OK - Bevestig keuze
7. ▲ - toets omhoog
8. INFO/MENU
Wijzig de programma-informatie

9. SOURCE
Indrukken om DAB, FM of AUX te selecteren
10. Programma-informatie
Zendertype / info, etc.
11. Naam zender
12. Wekker actief
13. Sleeeptimer actief
14. Snooze actief
15. Grote klokweergave
16. Gekozen bron
17. Signaalsterkte radio

Specificaties



18. Antenne
Verwijderbaar, telescopisch met F-type connector
19. Programmapoort
Uitsluitend voor gebruik door fabriek en dealer
20. 14VDC 1,5A
Adaptoraansluiting
21. 3,5 mm koptelefooningang
22. Lijnuitgang - 3,5 mm contact
Aansluiten op versterker of opnameapparaat
23. Lijningang - 3,5 mm contact
Aansluiten op een externe bron, bijv. MP3-speler
24. Omgevingslichtsensor
Stemt de helderheid van het scherm automatisch af op omgevingsomstandigheden.
- BELANGRIJK:** Bedek de sensor niet om een goede werking te garanderen.

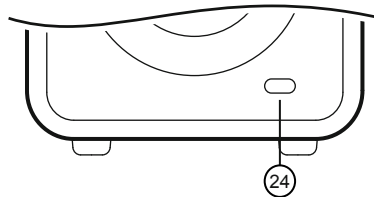

R1 Tafelradio

- DAB / DAB+ / FM met RDS
- 3,5 mm uitgang koptelefoon
- Ingang Aux-lijn - 3,5 mm stereocontact
- Lijnuitgang - 3,5 mm stereocontact
- 3.5" luidspreker in reflexbehuizing met getunede bas
- 9W nominale stroomuitgang
- Antenne: Verwijderbaar, telescopisch met F-type connector
- Hoog contrast, LCD met achtergrondverlichting en automatische dimming
- Grote klokweergave
- Ruimte van 2 x 16 karakters voor zendernamen / info, etc.
- Afmetingen: 175x130x135 mm
- Gewicht: 1,5 kg

Stroomvoorziening


- Ingangsstroom 90V tot 240VAC 50-60Hz 0,5A
- Uitgangsstroom 14VDC 1,5A

Wekker


De R1 heeft twee afzonderlijke wekkerinstellingen, zodat u bijvoorbeeld één voor door de week en één voor het weekend in kunt stellen.

De wekker instellen

1. Druk op ALARM om te kiezen tussen 'Alarm setup 1' (wekkerinstelling 1) of 'Alarm setup 2' (wekkerinstelling 2). Druk op OK om te bevestigen.



2. Druk op ▼▲ om de wekker AAN of UIT te zetten. Druk op OK om te bevestigen.




3. Druk op ▼▲ om het uur in te stellen. Druk op OK om te bevestigen. Druk op ▼▲ om de minuten in te stellen. Druk op OK om te bevestigen.



4. Druk op ▼▲ om de duur van de wekker in te stellen op 15, 30, 45, 60 of 90 minuten. Druk op OK om te bevestigen.




5. Druk op ▼▲ om te kiezen tussen 'DAB', 'FM' of 'Buzzer' (zoemer). Druk op OK om te bevestigen.



6. Druk op OK om wakker te worden met de zender waarnaar u het laatst luisterde of op ▼▲ en vervolgens op OK om een vooraf ingestelde zender te kiezen. Opmerking: Dit is niet van toepassing wanneer de zoemer is ingesteld.



7. Druk op ▼▲ om een herhaling in te stellen op 'Daily' (dagelijks), 'Once' (eenmaal), 'Weekends' of 'Weekdays' (weekdagen). Druk op OK om te bevestigen.




8. Druk op ▼▲ om het wekkervolume in te stellen. Druk op OK om te bevestigen en de gekozen wekkerinstelling op te slaan. Belpictogrammen geven aan welke wekkers actief zijn.



Snooze

Druk op de volumeknop wanneer de wekker afgaat om de wekker 5 minuten te laten snoozen. Nogmaals drukken voor 5 minuten extra.

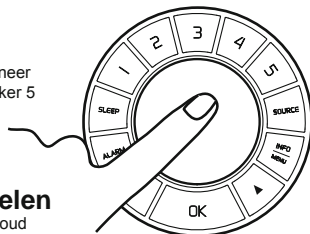

Wekker uitschakelen

Druk op de volumeknop en houd deze ingedrukt als de wekker afgaat.

Geavanceerde DAB-instellingen


Deze instellingen zijn uitsluitend beschikbaar als de bron is ingesteld op DAB.

Volledige scan

Werk de lijst van beschikbare DAB-zenders bij.

1. Houd INFO/MENU ingedrukt tot 'Full scan' verschijnt. Druk op OK om te bevestigen.

2. De R1 zal een scan uitvoeren van alle beschikbare DAB-zenders.





Handmatig afstemmen

Kies handmatig een andere zender.

1. Houd INFO/MENU ingedrukt. Druk op ▼▲ om 'Manual tune' (handmatig afstemmen) te selecteren. Druk op OK om te bevestigen.

2. Gebruik ▼▲ om de frequentie te veranderen. Druk op OK om te bevestigen.



DRC (Dynamic range control)


Sommige Praat- en Klassieke Muziek-zenders zenden een DRC-sigitaal uit die zachte passages gemakkelijker te horen maken in lawaaige omgevingen. Indien geen DRC wordt uitgezonden, heeft deze functie geen effect.

1. Houd INFO/MENU ingedrukt. Druk op ▼▲ om 'DRC' te selecteren.

Druk op OK om te bevestigen.

2. Gebruik ▼▲ om te schakelen tussen 'DRC' (hoog), 'DRC low' (laag) en 'DRC off' (uit).

Druk op OK om te bevestigen.




Prune

Verwijdert ongebruikte of onbeschikbare zenders uit de lijst.

1. Houd INFO/MENU ingedrukt. Druk op ▼▲ om 'Prune' te selecteren.

Druk op OK om te bevestigen.

2. Gebruik ▼▲ om 'Yes' of 'No' (ja/nee) te selecteren. Druk op OK om te bevestigen.



Wist u dat u op elk moment op INFO/MENU kunt drukken om terug te keren naar de vorige stap?


Geavanceerde FM-instellingen

Deze instellingen zijn uitsluitend beschikbaar als de bron is ingesteld op FM.

Scaninstellingen

Kiezen tussen stereo- of mono-instellingen. (Verplicht mono kan de achtergrondruis bij zwakke signalen verbeteren).

1. Houd INFO/MENU ingedrukt. Druk op ▼▲ om 'Audio setting' (audio-instellingen) te selecteren. Druk op OK om te bevestigen.
2. Gebruik ▼▲ om te kiezen tussen 'Stereo allowed' (stereo toegestaan) en 'Forced mono' (verplicht mono). Druk op OK om te bevestigen.



Audio-instellingen

Kiezen tussen stereo- of mono-instellingen. Verplicht mono helpt achtergrondruis te beperken op zwakke FM-zenders.

1. Houd INFO/MENU ingedrukt. Druk op ▼▲ om 'Audio setting' (audio-instellingen) te selecteren. Druk op OK om te bevestigen.
2. Gebruik ▼▲ om te kiezen tussen 'Stereo allowed' (stereo toegestaan) en 'Forced mono' (verplicht mono). Druk op OK om te bevestigen.



Systeminstellingen


Houd INFO/MENU om de systeeminstellingen te wijzigen.

Gebruik ▼▲ om 'System' (systeem) te selecteren en druk op OK om te bevestigen.

Equalizer




Selecteert of past de tooninstellingen aan.

1. 'Equaliser' is de eerste optie die verschijnt in het menu systeeminstellingen. Druk op OK om te bevestigen.
2. Gebruik ▼▲ om te kiezen tussen 'Normal' (normaal), 'My EQ' (mijn equalizer) en 'My EQ setup' (mijn equalizerinstelling). Druk op OK om te bevestigen.



'My EQ' (mijn equalizer) aanpassen

1. Gebruik ▼▲ in het menu 'Equaliser' om 'My EQ setup' (mijn equalizerinstelling) te selecteren. Druk op OK om te bevestigen.
2. Gebruik ▼▲ om te kiezen tussen 'Bass' (bas), 'Treble' (hoge tonen) en 'Loudness' (geluidsterkte). Druk op OK om te bevestigen.
3. Gebruik ▼▲ om de waarde te veranderen. Druk op OK om te bevestigen.




Wist u dat in een menu de huidige instelling wordt aangegeven met een ✦ ?

Sluimerstand


Deze functie is ook rechtstreeks beschikbaar via de SLEEP-knop, zoals weergegeven op 3.

1. Gebruik ▼▲ in het menu 'System' om 'Sleep' (sluimerstand) te selecteren. Druk op OK om te bevestigen.
2. Gebruik ▼▲ om de sleeptimer in te stellen op 15, 30, 45, 60 en 90 minuten. Druk op OK om te bevestigen.



Wekker

Zie pagina 6 voor gedetailleerde informatie over het instellen van de wekker.



Systeminstellingen


Houd INFO/MENU om de systeeminstellingen te wijzigen.

Gebruik ▼▲ om 'System' (systeem) te selecteren en druk op OK om te bevestigen.

Tijd


De tijd- en datumweergave veranderen.

Gebruik ▼▲ in het menu 'System' om 'Time' (tijdstip) te selecteren. Druk op OK om te bevestigen.




Instellen op 12- of 24-uursweergave

1. Gebruik ▼▲ in het menu 'Time' (tijdstip) om 'Set 12/24 hour' (instellen op 12- of 24-uursweergave) te selecteren. Druk op OK om te bevestigen.




2. Gebruik ▼▲ 'Set 12 hour' (12-uursweergave instellen) of 'Set 24 hour' (24-uursweergave instellen) te selecteren. Druk op OK om te bevestigen.




Tijd automatisch bijwerken

Stel in hoe het tijdstip en de datum automatisch worden bijgewerkt.

1. Gebruik ▼▲ in het menu 'Time' (tijdstip) om 'Auto update' (automatisch bijwerken) te selecteren. Druk op OK om te bevestigen.




2. Gebruik ▼▲ om 'All' (alle), 'DAB', 'FM' of 'Off' (uit) te kiezen. Druk op OK om te bevestigen.




Tijd/datum instellen

LET OP: Handmatige tijd- en datuminstellingen worden overschreven wanneer 'Auto update' aan staat bij DAB- en RDS-signalen.


1. Gebruik ▼▲ in het menu 'Time' (tijdstip) om naar 'Set Time/Date' (tijd/datum instellen) te gaan. Druk op OK om te bevestigen.



2. Gebruik ▼▲ en OK om eerst het uur en vervolgens de minuten in te stellen. Druk op OK om te bevestigen.




3. Gebruik ▼▲ en OK om eerst de dag en de maand en vervolgens het jaar in te stellen. Druk op OK om te bevestigen.



Datumweergave instellen

De datumweergave wijzigen.

1. Gebruik ▼▲ in het menu 'Time' (tijdstip) om 'Set date format' (datumweergave instellen) te selecteren. Druk op OK om te bevestigen.



2. Gebruik ▼▲ om te kiezen tussen 'DD-MM-JJJJ' of 'MM-DD-JJJJ'. Druk op OK om te bevestigen.

Systeminstellingen

Houd INFO/MENU om de systeeminstellingen te wijzigen.



Gebruik ▼▲ om 'System' (systeem) te selecteren en druk op OK om te bevestigen.

Achtergrondverlichting

De achtergrondverlichting past zich automatisch aan aan het omgevingslicht, maar u kunt deze ook instellen op 'time-out' en uitschakelen. We bevelen u aan deze instelling te activeren wanneer de R1 wordt gebruikt met de optionele batterijset (BackPack) voor de beste batterijlevensduur.

1. Gebruik ▼▲ in het menu 'System' om 'Backlight' (achtergrondverlichting) te selecteren. Druk op OK om te bevestigen.

2. Gebruik ▼▲ om de opties te bekijken. Druk op OK om te bevestigen.





Terugkeren naar fabrieksinstellingen

Terugkeren naar de standaard fabrieksinstellingen.

1. Gebruik ▼▲ in het menu 'System' om 'Factory reset' (Terugkeren naar fabrieksinstellingen) te selecteren. Druk op OK om te bevestigen.


2. Gebruik ▼▲ om 'Yes' of 'No' (ja/nee) te selecteren. Druk op OK om te bevestigen.



Software-upgrade

Deze voorziening is uitsluitend voor gebruik door fabriek en dealer. De belangrijkste functie is het mogelijk maken van aanpassing op gebruik in hotels, etc.

1. Gebruik ▼▲ in het menu 'System' om 'Software upgrade' te selecteren. Druk op OK om te bevestigen.
2. Gebruik ▼▲ om 'Yes' of 'No' (ja/nee) te selecteren. Druk op OK om te bevestigen.



Softwareversie

Gebruik deze functie om de softwareversie te bekijken.

Gebruik ▼▲ in het menu 'System' om 'Software version' (softwareversie) te selecteren. Druk op OK om te bevestigen.



Wist u dat u op elk moment op INFO/MENU kunt drukken om terug te keren naar de vorige stap?

Garantie voorwaarden

Wij garanderen dit product voor een periode van 2 jaar vanaf de datum van aankoop, op voorwaarde dat er zorgvuldig en voorzichtig mee om wordt gegaan.

Productfalen door onvoorziene schade (hoe dan ook veroorzaakt), overmatige slijtage of ongeautoriseerde aanpassingen zullen uw garantie ongeldig maken.

Garantie voor Internationale verkopen

De officiële importeur van het land van aankoop garandeert de Vita producten gekocht buiten het Verenigd Koninkrijk. Neem contact op met Uw lokale Vita Audio dealer of importeur.


OP GEEN ENKELE WIJZE ZAL DEZE GARANTIE DE WETTELIJKE RECHTEN VAN DE AANKOOP WIJZIGEN OF WEGNEMEN. E&OE

Onderhoud

Om de prestatie en afwerking van uw R1 te behouden:

- Reinigen met een zachte stofvrije stoffer of een licht vochtige doek.
- Bescherm de RotoDial, aandrijfmechanismen en contactpunten tegen waxesprays en andere stoffen. Contact met deze stoffen kan de prestatie van het systeem verslechteren.
- Houten behuizingen kunnen verschillen van kleur en na verloop van tijd lichter of donkerder worden, met name wanneer blootgesteld aan zonlicht.
- Stel uw R1 niet bloot aan direct zonlicht, hoge vochtigheid, stof, overmatige trillingen of extreme temperaturen, deze kunnen de afwerking, prestatie en betrouwbaarheid van de eenheid beïnvloeden.
- De aanbevolen temperatuur voor het gebruik van de Vita R 1 is van 5°C tot 40°C.
- De Vita R 1 is niet bestand tegen direct contact met water of welke andere vloeistof dan ook.



vitaudio een afdeling van 

59 Tailors Court - Temple Farm Industrial Estate - Southend on Sea - Essex - SS2 5TH - UK
Tel.: +44 (0) 1702 601 410 Fax: +44 (0) 1702 601 414 info@vitaudio.com www.vitaudio.com